Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

- This device may not cause harmful interference, and
- .This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data .cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover
.Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct :the interference by one or more of the following measures

- .Reorient or relocate the receiving antenna
- .Increase the separation between the equipment and the receiver •
- .Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
 - .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help •

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 인내분 (B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こっことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

> 製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

 S	-	

קטגוריה	מפרט
מספר הדגם של ספק המתח	100-240 V AC (צפון אמריקה), HP Part # 0957–2121 (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	100-240 V AC (שאר העולם), HP Part # 0957–2120 (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

המשך	
קטגוריה	מפרט
	Secure Digital
	SmartMedia
	Memory Sticks
	xD-Picture Card
תבניות קובץ נתמכות בכרטיסי	הדפסה: כל תבניות קבצי התמונה והווידאו הנתמכות
זיכרון	שמירה: כל תבניות הקובץ
מפרטים סביבתיים	מקסימום במהלך פעולה: C° 40−5 (41−104 °F), 5–90% RH
	20–80%, (59–95 °F) אומלץ במהלך פעולה: 3°C –35, (59–95), RH
מגש נייר	מגש אחד של נייר צילום 15 x 10 ס"מ
קיבולת מגש הנייר	20 גיליונות, עובי מקסימלי (292 µm (11.5 mil) לגיליון
צריכת אנרגיה	ארה"ב
	הדפסה: 12.2 W
	מצב חוסר פעילות: 6.76 W
	כבוי: 5.16 W
	בינלאומי
	הדפסה: 12.0 W
	מצב חוסר פעילות: 6.06 W
	כבוי: 4.53 W
מחסנית הדפסה	שלושה צבעים (7 מ"ל)
	שלושה צבעים (14 מ"ל)
	הדפסת צילומים באפור
	הערה מספרי מחסניות ההדפסה שניתן להשתמש בהן במדפסת זו מצויינות בכריכה האחורית של ה <i>מדריך</i> למשתמש של HP Photosmart 380series המודפס. אם השתמשת במדפסת מספר פעמים, באפשרותך לבדוק את מספר מחסניות ההדפסה בתוכנת המדפסת. למידע נוסף, עיין ב-מידע אודות מחסניות ההדפסה.
USB תמיכת	XP ,ME ,Professional 2000 ,Microsoft Windows 98 XP Professional-ı Home
	עד Mac OS X 10.2.3
	HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאורכו קצר מ-3 מטרים.
תבניות קבצי וידיאו	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

מפרטי המדפסת

קטגוריה	מפרט
_ק ישוריות	,Microsoft Windows 98 במהירות מלאה: USB 2.0 אבמהירות מלאה: XP Home ,ME ,Professional 2000 10.3.x עד Mac OS X 10.2.3 ;XP Professional
	2000 ,Microsoft Windows 98 : PictBridge ;XP Professional-ו XP Home ,ME ,Professional 10.3.x עד Mac OS X 10.2.3
	2000 ,Microsoft Windows 98 : Bluetooth XP Professional-ı XP Home ,ME ,Professional
תבניות קבצי תמונה	JPEG Baseline
	TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved
	TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved
	TIFF 24-bit RGB packbits interleaved
	TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits
	TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits
	TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman
אוליים	הדפסה ללא שוליים: עליונים 0.0 מ"מ; תחתונים 12.5 מ"מ; שמאליים/ימניים 0.0 מ"מ
	סנמאו בירמני ב סוס מיני. הדפסה עם שוליים: עליונים 3 מ"מ; תחתונים 12.5 מ"מ;
	שמאליים/ימניים 3 מ"מ
מידות חומרי הדפסה	נייר צילום 15 x 10 ס"מ
	מעם לשונית 1.25 o"מ עם לשונית בגודל 1.25 o"מ u נייר צילום עם לשונית 1.25 c"מ
	נייר מדבקות צילום 15 x 10 ס"מ C6611 ו-C6612 של Avery, 16 מדבקות מלבניות או אליפטיות לעמוד
	x 102 (עבור תמונות מחוברות מראש) 305 305 מ"מ
	מ"o 15 x 10 כרטיסיות
	מ"מ 148 x 100 Hagaki כרטיסי
	מ"מ 148 x 105 A6 מ"מ
	מרטיסים בגודל 127 x 90 L מ"מ
	כרטיסים בגודל L עם לשונית 20 x 90 מ"מ עם לשונית בגודל 12.5 מ"מ
סוגי חומרי הדפסה	נייר צילום
	L כרטיסים: כרטיסיות, A6 ,Hagaki וגודל
	נייר מדבקות צילום C6611 ו-C6612 של Avery
רטיסי זיכרון:	II-ו ו רוו CompactFlash MultiMediaCard

מפרטים 5

סעיף זה מציין את דרישות המערכת המינימליות עבור התקנת תוכנת המדפסת של HP Photosmart, ומספק מפרטי מדפסת נבחרים.

לקבלת רשימה מלאה של מפרטי המדפסת ודרישות המערכת, עיין במערכת העזרה שעל המסך. לקבלת מידע אודות הצגת מערכת העזרה על המסך, ראה קבלת מידע נוסף.

דרישות מערכת

רכיב	דרישות מינימום במחשב אישי עם מערכת ההפעלה Windows	דרישות מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	,Microsoft® Windows 98 ,ME ,Professional 2000 -ı XP Home XP Professional	עד Mac® OS X 10.2.3 10.3.x
מעבד	או שווה (או שווה Intel® Pentium® II ערך) ומעלה	G3 ומעלה
RAM זיכרון	(מומלץ 128 MB (מומלץ 128 MB	עד Mac OS X 10.2.3 128 MB :10.3.x
שטח דיסק פנוי	500 MB	500 MB
תצוגת וידאו	800 × 600, 16 סיביות ומעלה	800 × 600, 16 סיביות ומעלה
כונן תקליטורים	4x	4x
קישוריות	Microsoft Windows : USB ,Professional 2000 ,98 XP-I XP Home ,ME Professional : באמצעות יציאת PictBridge המצלמה הקדמית	עד Mac OS X 10.2.3 : USB :10.3.x PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית
	באמצעות מתאם: Bluetooth HP המדפסת האופציונלי של לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth	
тетеן	Microsoft Internet 5.5 או גרסה מתקדמת Explorer יותר	_

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP

תקופת האחריות המוגבלת	HP מוצר
90 יום	תוכנה
עד להתרוקנות הדיו של HP או לתאריך "סיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המחסנית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מילוי חוזר, יוצרו מחדש, שופצו, או שנעשה בהם שימוש לרעה או שחובלו.	מחסניות הדפסה
90 יום	אביזרים
1 שנה	חומרה נלווית למדפסת (ראה פרטים להלן)

א. גבולות האחריות המוגבלת

- חברת HP) Hewlett-Packard) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל. המתחילה במועד הרכישה.
 - לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
 - האחריות המוגבלת של HP מכסה רק פגמים המופיעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה הנגרמות כתוצאה מ:

א. תחזוקה לא נאותה או הכנסת שינויים;

- ב. תוכנה. מדיה. חלפים או פריטים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכים על-ידה: או
 - ג. הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
 - ד. שינוי או שימוש לרעה, שלא באישור.
- 4. לגבי מדפסות HP השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או במחסנית דיו שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח או על חוזה תמיכה של החברה עם הלקוח. יחד עם זאת, והיה והתקלה או הנזק למדפסת ייוחסו לשימוש במחסנית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הרגילות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
 - 5. היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר לפי בחירתה.
 - היה ולא יהיה בידי החברה לתקן או להחליף בהתאם למקרה מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
 - 7. חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזיר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
 - המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
 - 9. מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים שעובדו מחדש, שרמת ביצועם תהיה זהה לזו של מוצרים חדשים.
 - 10.הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה בה מוצר HP המכוסה מופץ על-ידי HP. חוזים לגבי שירותי אחריות נוספים, כגון שירות באתר הלקוח, ניתנים על ידי מרכזי השירות המורשים של HP במדינות שבהם המוצר מופץ על ידי החברה עצמה או על ידי יבואן מורשה
 - ב. הגבלות על האחריות
 - ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללא, או תנאים מכללא הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.
 - ג. הגבלות על החבות
 - 1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זה הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
- ככל שמתיר זאת החוק המקומי, למעט ההתחייבויות המפורטות בכתב אחריות זה, לא יהיו חברת HP ומי מספקיה אחראיים, בכל מקרה שהוא, לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, בין מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ייוודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
 - ד. חוק מקומי
- - ככל שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה הוא נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:
 - . א. למנוע מהוויתורים וההגבלות הנזכרים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה. באנגליה):
 - ב. להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאכוף הגבלות או ויתורים כאלה; או
 - ג. להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות מכללא שהיצרן אינו יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללא.
- 3. תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המותרת על-פי כל דין, אינם שוללים, אינם מגבילים ואינם משנים את זכויות החובה הסטטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוספת לאותן זכויות.

להשתנות לכל כל התראה מראש). שירות זה ניתן ללא תשלום במשך תקופת האחריות. ייתכן שיגבה תשלום לאחר תום תקופת האחריות.

מערב אירופה: על לקוחות באוסטריה, בבלגיה, בדנמרק, בספרד, בצרפת, בגרמניה, באירלנד, באיטליה, בהולנד, בפורווגיה, בפורטוגל, בפינלנד, בשוודיה, בשוויץ ובבריטניה לעבור לאתר האינטרנט www.hp.com/support לבירור מספרי התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלהם.

מדינות/אזורים אחרים: עיין ברשימה של מספרי התמיכה הטלפונית המודפסת בצד הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

פנייה טלפונית

בזמן הפנייה הטלפונית לשירות הלקוחות של HP, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכונן לספק את המידע שלהלן:

- מספר הדגם של המדפסת (נמצא בחזית המדפסת).
- המספר הסידורי של המדפסת (נמצא בתחתית המדפסת).
 - מערכת ההפעלה של המחשב.
 - גרסת מנהל ההתקן של המדפסת:
- מחשב אישי עם מערכת ההפעלה Windows: כדי לברר מהי גרסת מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל HP בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות About (אודות).
- **Macintosh**: כדי לברר את גרסת מנהל ההתקן של המדפסת, השתמש בתיבת הדו-שיח (הדפסה).
 - . הודעות המופיעות על מסך המדפסת או על צג המחשב
 - תשובות לשאלות שלהלן:
 - האם המקרה שבגינו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
 - האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

החזרה לשירות התיקונים של HP (צפון אמריקה בלבד)

HP תדאג לאיסוף המוצר ולהעברתו לאחד ממרכזי התיקונים המרכזיים של HP. אנו נושאים בהוצאות ההובלה (הלוך וחזור) והטיפול. שירות זה ניתן ללא תשלום במשך תקופת אחריות החומרה. שירות זה זמין רק בצפון אמריקה.

אפשרויות אחריות נוספות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור המדפסת תמורת תשלום נוסף. עבור לאתר האינטרנט www.hp.com/support, בחר במדינה/אזור ובשפה שלך, ולאחר מכן חקור את השירותים ואזור האחריות למידע אודות תוכניות שירות מורחבות.

תמיכה ואחריות 4



הערה השם של שירותי התמיכה של HP עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

אם נתקלת בבעיה, בצע את הפעולות שלהלן:

- ... עיין בתיעוד שצורף למדפסת.
- מדריך התקנה: למדפסת HP Photosmart 380 series מצורפות הוראות התקנה
 המפרטות לגבי אופן ההתקנה של המדפסת והדפסת הצילום הראשון.
- מדריך למשתמש: המדריך למשתמש של HP Photosmart 380 series מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת ללא צורך בחיבור למחשב, וכולל מידע אודות פתרון בעיות חומרה. המדריך זמין גם בגירסה ממוחשבת בגירסת User's Guide CD (תקליטור המדריך למשתמש).
- מדריך עזר: מדריך העזר של AP Photosmart 380 series- הוא למעשה הספר שהנך מעיין בו. הוא מספק מידע בסיסי אודות המדפסת, ובכלל זה התקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת הוראות מפורטות, עיין ב*מדריך למשתמש* הזמין באופן מקוון בתקליטור המדריך למשתמש.
- מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart: מערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע אודות פתרון בעיות תוכנה.
- 2. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה בעזרת המידע הכלול בתיעוד, בקר באתר /www.hp.com די לבצע את הפעולות שלהלן:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני אל HP, לקבלת תשובות לשאלותיך
 - באמצעות צ'אט מקוון HP יצירת קשר עם טכנאי של
 - חיפוש עדכוני תוכנה -
 - אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנים בהתאם למוצר. למדינה/אזור ולשפה.
- 3. באירופה בלבד: פנה לנקודת הרכישה המקומית. אם אירע כשל בחומרת המדפסת, תתבקש להביא את המדפסת למקום שבו רכשת אותה. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תקופת האחריות, תחויב בעלות השירות.
- 4. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה בעזרת מערכת העזרה של המדפסת שעל המסך או בעזרת אתרי האינטרנט של HP, התקשר לשירות הלקוחות במספר המתאים למדינה/אזור שלך. לקבלת רשימה של מספרי הטלפונים לפי מדינות/אזורים, עיין בצד הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

שירות הלקוחות הטלפוני של HP

במהלך תקופת האחריות של המדפסת, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. למידע נוסף, ראה הצהרת אחריות מוגבלת או עבור לכתובת www.hp.com/support כדי לבדוק את משך התמיכה ללא תשלום.

לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע מ-HP תמורת תוספת תשלום. למידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוכן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למדינה/ אזור שלר.

כדי לקבל תמיכה טלפונית מ-HP, התקשר למספר התמיכה המתאים למדינה/אזור שלך. תחויב בעלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפוו.

צפון אמריקה: התקשר למספר (1-800-474-6836) 1-800-HP-INVENT התמיכה הטלפונית בשון אמריקה: התקשר למספר (1-800-474-6836) בארה"ב זמינה באנגלית ובספרדית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (הימים ושעות התמיכה עשויים

26

(מינימלית Minimum

אפשרות זו מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת ואת HP Director קשיח מוגבל ביותר. Zone, שהיא תוכנה קלה לשימוש המספקת את כל הנדרש כדי להנות מהתמונות שלך:

- View (תצוגה) הצג צילומים במספר רב של גדלים וצורות.ארגן ונהל את הצילומים שלר בקלות.
- עריכה) חתוך את הצילומים ותקן צילומים עם אפקט (עריכה) חתוך את הצילומים שלך באופן עיניים אדומות. התאם ושפר את הצילומים שלך באופן אוטומטי בגדלים שונים ובאפשרויות פריסה מרובות.
- Print (הדפסה) הדפס את הצילומים שלך בגדלים שונים ובאפשרויות פריסה מרובות.
- לוצירה) צור בקלות דפי אלבום תמונות, כרטיסים,
 לוחות שנה, תמונות פנורמיות, מדבקות לתקליטור ועוד.
 - איתוף) שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא (שיתוף) אורף שלח צילומים באמצעות HP Instant צורך בקבצים מצורפים מגושמים, באמצעות Share
 - Back-up (גיבוי) צור עותקי גיבוי של צילומים לצורך אחסון ושמירה.

(מהירה) Express

אפשרות זו מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת, את HP Image Zone שהיא, HP Solution Center תוכנה קלה לשימוש המאפשרת עריכה בסיסית של צילומים ואפשרויות הדפסה:

- View (תצוגה) הצג צילומים במספר רב של גדלים וצורות.ארגן ונהל את הצילומים שלך בקלות.
- עריכה) חתוך את הצילומים ותקן צילומים עם אפקט (עריכה) חתוך את הצילומים באופן אוטומטי עיניים אדומות. התאם ושפר את הצילומים באופן אוטומטי כדי להפוך אותם למושלמים.
- Print (הדפסה) הדפס את הצילומים שלך בגדלים שונים ובאפשרויות פריסה מרובות.
- אלא שיתוף) שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא Unip שלח צילומים למצורפים מגושמים, באמצעות HP Instant צורך בקבצים מצורפים מגושמים, באמצעות Share Try טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.

(רגילה) Typical

אפשרות זו מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת, את HP אפשרות זו מתקינה תוכנה קלה Director, שהיא תוכנה קלה לשימוש המספקת את כל הנדרש כדי להנות מהצילומים שלך:

- View (תצוגה) הצג צילומים במספר רב של גדלים וצורות. ארגן ונהל את הצילומים שלך בקלות.
- שלומים עם אפקט (עריכה) חתוך את הצילומים ותקן צילומים עם אפקט (ערינים אדומות. התאם ושפר את הצילומים שלך באופן אוטומטי בגדלים שונים ובאפשרויות פריסה מרובות.
- Print (הדפסה) הדפס את הצילומים שלך בגדלים שונים ובאפשרויות פריסה מרובות.
- רreate (יצירה) צור בקלות דפי אלבום תמונות, כרטיסים, לוחות שנה, תמונות פנורמיות, מדבקות לתקליטור ועוד.
 - שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא שלח שיתוף) שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא צורך בקבצים מצורפים מגושמים, באמצעות Share
 - Back-up (גיבוי) צור עותקי גיבוי של צילומים לצורך Mack-up אחסון ושמירה.

למדפסת מצורפות תוכנות אופציונליות הניתנות להתקנה במחשב.

לאחר ביצוע הוראות ההתקנה של תוכנות המדפסת שצורפו לאריזת המדפסת, בצע את ההוראות שלהלן כדי להתקין את התוכנות.

התקן את תוכנות המדפסת

Macintosh משתמשי	Windows משתמשי
חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הנחיה לכך.	חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הנחיה לכך.
1. הכנס את תקליטור הכנס את תקליטורים של המחשב. לכונן התקליטורים של המחשב. Phy evaring ut oat O	הערה במהלך התקנת התוכנה, תתבקש לבחור מבין אפשרויות התקנה שונות. עיין בטבלה שמתחת לטבלה זו כדי ללמוד אודות התוכנות והמאפיינים הזמינים עבור כל אחת מהאפשרויות השונות. 1. הכנס את תקליטור HP Photosmart לכונן התקליטורים של המחשב. אם אשף ההתקנה אינו מוצג, אתר את הקובץ המתקנה אינו מוצג, אתר את הקובץ פעמיים. המתן מספר דקות במהלך טעינת
	המסך עד שההתקנה תושלם ותתבצע הפעלה מחדש של המחשב.



הערה אפשרויות התקנת תוכנה שונות זמינות במדינות/אזורים שונים. רק שתיים מהאפשרויות שלהלן זמינות עבורך: Full (מלאה) ו-Express (מהירה), או Typical (רגילה) ו-Minimum (מינימלית).

משתמשי Windows: בחר באחת מאפשרויות ההתקנה שלהלן

כדי להשתמש במאפיינים אלה	בחר באפשרות זו
אפשרות זו מסומנת באפור אם המחשב אינו עומד בדרישות המינימום של המערכת. היא מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת, את HP Solution Center, ואת תוכנת HP Image	(מלאה) Full

HP Instant Share חיבור באמצעות

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשתף צילומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות הדואר האלקטרוני, אלבומי תמונות מקוונים, או שירות מקוון לגימור צילומים. יש לחבר את המדפסת למחשב עם גישה לאינטרנט באמצעות כבל USB ולהתקין את כל תוכנות HP הנחוצות. אם ברצונך להשתמש ב-HP וחלק מהתוכנות אינן מותקנות או מוגדרות, תוצג הודעה שתלווה אותך דרך השלבים הדרושים.

HP Instant Share-כדי להשתמש ב

- 1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר כמה צילומים.
- 2. לחץ על תפריט, בחר באפשרות Tools (כלים) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - 3. בחר באפשרות HP Instant Share ולאחר מכן לחץ על
 - . עקוב אחר ההוראות במחשב כדי לשתף את הצילומים הנבחרים עם אחרים.

עיין במערכת העזרה על המסך של HP Image Zone לקבלת מידע אודות השימוש ב-HP Instant. Share

סוג החיבור והציוד הנדרש	מה החיבור מאפשר
עכבל (CSB) בכבל (USB) בכבל (USB) בכבל (2SB) או 2.0 תואם למהירות מלאה באורך של 3 מטרים או פחות. לקבלת הוראות אודות חיבור המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, ראה התקנת התוכנה. מחשב עם גישה לאינטרנט (כדי להשתמש ב-HP Instant Share).	 הדפסה מהמחשב אל המדפסת. שמירת צילומים למחשב מכרטיס זיכרון שהוכנס למדפסת. במחשב תוכל לשפר את הצילומים או לארגן אותם באמצעות התוכנה HP Image Zone. שיתוף צילומים באמצעות HP Instant Share הדפסה ישירות ממצלמה דיגיטלית HP Photosmart להדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצלמה.
PictBridge	הדפסה ישירות ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge אל המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצלמה.
PictBridge סמל	
• מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge וכבל USB. חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.	
Bluetooth	הדפסה במדפסת מכל מכשיר עם טכנולוגיית
מתאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth.	Bluetooth לתקשורת אלחוטית. אם חיברת אל המדפסת את מתאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth דרך יציאת המצלמה, ודא שהגדרת כנדרש את אפשרויות Bluetooth בתפריט המדפסת. המתאם אינו תואם ל-Macintosh OS.
אם האביזר סופק עם המדפסת או אם רכשת אותו בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה. לקבלת מידע נוסף אודות טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית ו-HP, עבור לכתובת /mww.hp.com	
HP של iPod	הדפסה ישירה מ-iPod של HP (שמאוחסנים בו

iPod של HP וכבל USB שסופק עימו. חבר את הiPod של HP ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.

הוספת אפקט צבע

- נווט אל הצילום שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 - 2. לחץ על <mark>תפריט</mark>.
 - . בחר באפשרות Edit (עריכה) ולאחר מכן לחץ על OK .
- .4 אישור) OK הוסף אפקט צבע) ולאחר מכן לחץ על) Add Color Effect בחר באפשרות.
- OK א פחיצי בחירת צילומים כדי לסמן את אפקט הצבע הרצוי ולאחר מכן לחץ על 5. השתמש בחיצי בחירת צילומים כדי לסמן את אפקט הצבע הרצוי ולאחר מכן לחץ על (אישור).

הצילום יופיע במסך המדפסת עם אפקט הצבע שנבחר. האפקט אינו משנה את הצילום המקורי. ההשפעה שלו באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

הוספת מסגרת דקורטיבית

- בו. נווט אל הצילום שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 - 2. לחץ על תפריט.
 - 3. בחר באפשרות Edit (עריכה) ולאחר מכן לחץ על
- 4. בחר באפשרות Add Frame (הוסף מסגרת) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
- OK לחץ על חיצי בחירת צילומים כדי לסמן את דוגמת המסגרת הרצויה ולאחר מכן לחץ על 5. (אישור).
- 6. לחץ על חיצי בחירת צילומים כדי לסמן את צבע המסגרת הרצוי ולאחר מכן לחץ על OK (אישור). הצילום יופיע במסך המדפסת עם המסגרת. האפקט אינו משנה את הצילום המקורי. ההשפעה שלו באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

ביטול עיניים אדומות

- 1. לחץ על תפריט.
- 2. בחר באפשרות Edit (עריכה) ולאחר מכן לחץ על
- בחר בתפריט Red-eye (עיניים אדומות) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 הגדרה זו מסירה עיניים אדומות מכל ההדפסות.

שינוי העדפות המדפסת

שנה את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת בהתאם להעדפות האישיות שלך. לשם כך, השתמש בתפריט המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. העדפות המדפסת הן הגדרות כלליות. הן חלות על כל צילום שתדפיס. לרשימה מלאה של ההעדפות הזמינות והגדרות ברירת המחדל שלהן, ראה תפריט המדפסת

שנה את העדפות המדפסת באמצעות הנוהל הכללי שלהלן.

- . אם מותקו במדפסת כרטיס זיכרוו. הסר אותו.
- 2. לחץ על תפריט בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת אל תפריט המדפסת.
- 3. בחר באפשרות Preferences (העדפות) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - 4. בחר בהעדפה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - 5. בחר בהגדרה הרצויה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

התחברות

השתמש במדפסת כדי להישאר מחובר להתקנים אחרים, ולמשפחה ולחברים.

חיבור למכשירים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או להתקנים אחרים. כל סוג של חיבור מאפשר לך לעשות דברים שונים.

הדפסת צילומים נבחרים

באפשרותך להדפיס צילומים מתוך כרטיס זיכרון או ישירות ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה של HP או ממצלמה דיגיטלית מסוג PictBridge.

כדי להדפיס צילומים שאינם מסומנים

- 1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר בתצלום אחד או בכמה תצלומים.
 - 2. לחץ על **הדפסה**.

המדפסת עשויה לסובב את הצילומים כדי שיתאימו לפריסת ההדפסה הנוכחית.

הדפסת כל הצילומים

- 1. הכנס כרטיס זיכרון.
- .2 ודא שסוג הנייר המתאים הוטען במגש הקלט.
 - 3. לחץ על תפריט.
- 4. בחר באפשרות Print Options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - 5. בחר באפשרות Print All (הדפס הכל) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

הדפסת טווח של צילומים

- 1. הכנס כרטיס זיכרון.
- .2 ודא שסוג הנייר הרצוי הוטען במגש הקלט.
 - 3. לחץ על תפריט.
- 4. בחר באפשרות Print Options (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על
 - 5. בחר באפשרות Print Range (הדפס טווח) ולאחר מכן לחץ על OK .
- 6. לחץ על בחירת צילומים ▶ או ◄ עד שיוצג הצילום הראשון שברצונך להדפיס, ולאחר מכן לחץ על אישור).
- 7. לחץ על בחירת צילומים ◄ או ◄ עד שיוצג הצילום האחרון שברצונך להדפיס, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - 8. לחץ על הדפסה.

כדי להדפיס צילומים שנבחרו במצלמה

- 1. הכנס כרטיס זיכרון המכיל צילומים שנבחרו במצלמה (DPOF).
- כאשר תוצג השאלה האם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו במצלמה, בחר באפשרות Yes
 (כן) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

כדי להדפיס ממצלמה מסוג PictBridge

- 1. הפעל את המצלמה הדיגיטלית מסוג PictBridge ובחר את הצילומים שברצונך להדפיס.
- 2. ודא שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge ולאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה שבחזית .2 המדפסת באמצעות כבל ה-USB שצורף למצלמה.


לאחר שהמדפסת מזהה את המצלמה מסוג PictBridge, הצילומים שנבחרו יודפסו.

כדי להדפיס ממצלמה של HP להדפסה ישירה

- הפעל את המצלמה הדיגיטלית להדפסה ישירה של HP ובחר את הצילומים שברצונך להדפיס.
 - חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת בעזרת כבל ה-USB שצורף למצלמה.
 - 3. פעל בהתאם להוראות המופיעות על מסך המצלמה.

שיפור צילומים

המדפסת מספקת מגוון כלים ואפקטים המאפשרים לשפר את הצילומים או להשתמש בהם בדרכים יצירתיות. ההגדרות אינן משנות את הצילום המקורי. הן משפיעות רק על ההדפסה.

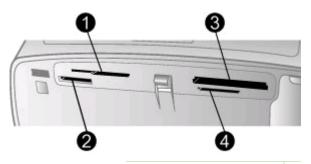

xD-Picture Card ,SmartMedia	1
Memory Sticks	2
CompactFlash	3

- Secure Digital ,MultiMediaCard 4
- הוצא כרטיסי זיכרון שכבר הוכנסו לחריצי כרטיסים כלשהם. ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
 - 2. חפש את החריץ המתאים לכרטיס הזיכרון שברשותך.
 - 3. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ כך שהמגעים בצבע נחושת פונים מטה, או שהצד בעל הנקבים המתכתיים פונה לכיוון המדפסת.
 - 4. דחוף את הכרטיס בעדינות לתוך המדפסת, עד שייעצר.


המדפסת קוראת את כרטיס הזיכרון, מציגה בקשה לבחירת פריסת דף להדפסה, ולאחר מכן מציגה את הצילום הראשון בכרטיס. אם השתמשת במצלמה הדיגיטלית כדי לבחור צילומים בכרטיס, המדפסת שואלת האם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו באמצעות המצלמה.

בחירת צילומים

באפשרותך לבחור בצילום אחד או במספר צילומים להדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

בחירת צילום

- 1. הכנס כרטיס זיכרוו.
- 2. לחץ על פריסה. כל לחיצה בוחרת בפריסה הבאה הזמינה.
- 3. לחץ על 🕨 או על 🕻 כדי לנווט אל הצילום שברצונך להדפיס.



- 4. לחץ על OK (אישור) כדי לבחור את הצילום המוצג כרגע במסך המדפסת. סימן ביקורת יופיע בפינה השמאלית התחתונה של מסך המדפסת כדי לציין שהצילום נבחר להדפסה. לחץ על OK (אישור) מספר פעמים כדי להדפיס מספר עותקים של הצילום. לצד סימן הביקורת יופיע מספר המציין את מספר העותקים שיודפסו. לחץ על ביטול כדי להפחית את מספר העותקים באחד.
 - 5. כדי לבחור בצילומים נוספים, חזור על צעדים 3 ו-4.

ביטול בחירה בצילום

- 1. לחץ על 📦 או על 💺 כדי לנווט אל הצילום שברצונך לבטל את הבחירה בו.
 - 2. לחץ על ביטול.

פעולת ביטול הבחירה של צילומים אינה מוחקת אותם מכרטיס הזיכרון.

10/2/1	
	למידע נוסף אודות בחירת צילומים, ראה בחירת צילומים.
בחירת צילום	
שלב 3: הדפסה	
	→ לחץ על הדפסה כדי להדפיס את הצילומים שנבחרו.

הדפסה ללא מחשב

מדפסת HP Photosmart 380 series מאפשרת לך להדפיס צילומים מדהימים ללא צורך במחשב.

שימוש בכרטיסי זיכרון

לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי להציג ולהדפיס את הצילומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון שלהלן: ™Memory Sticks ,CompactFlash, ™Secure Digital, ™Secure Digital, MultiMediaCard, הרצטרושל אינו נתמך.



התראה שימוש בכרטיסים מסוג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת.

כדי ללמוד אודות דרכים נוספות להעברת צילומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה התחברות.

תבניות קובץ נתמכות

המדפסת יכולה לזהות ולהדפיס קבצים בתבניות שלהלן ישירות מכרטיס זיכרון: TIF ,JPEG לא TIF ,JPEG אם המצלמה הדיגיטלית שחוס, MPEG-1. Motion-JPEG QuickTime ,Motion JPEG AVI שברשותך שומרת תצלומים וסרטוני וידאו בתבניות קובץ אחרות, שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם באמצעות תוכנה. למידע נוסף, עיין במערכת העזרה על מסך המדפסת.

הכנסת כרטיסי זיכרוו

לאחר צילום תמונות במצלמה דיגיטלית, הסר את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו למדפסת.



התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. הסרת כרטיס זיכרון בזמן שמתבצעת גישה אליו עלול לגרום נזק למדפסת או לכרטיס הזיכרון, או להשחתת המידע בכרטיס.

הדפסה באמצעות המדפסת החדשה

קל להדפיס צילומים באיכות גבוהה עבורך, עבור המשפחה ועבור החברים. סעיף זה מספק מדריך להתחלה מהירה בהדפסה, והוא כולל גם הוראות מפורטות אודות השימוש בכרטיסי זיכרון, בחירת צילומים ועוד.

התחלה מהירה

הדפסת צילומים היא עניין קל במיוחד! כך תעשה זאת.

שלב 1: הכנה לקראת הדפסה הכוס את מחסוית ההדפסה. ראה מידע אודות מחסניות ההדפסה. הוצא את מחסנית ההדפסה מאריזתה והסר את הסרט. אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו. פתח את חזית המדפסת על-ידי הארכת מגש הפלט. הכנסת מחסנית הדפסה פתח את דלת מחסנית ההדפסה ٦. שמימין לחריצי כרטיסי הזיכרון. הכנס את מחסנית ההדפסה כר שהמגעים בצבע נחושת מופנים פנימה והכנס את המחסנית למקומה בנקישה. .טעו את נייר הצילומים ראה מידע אודות סוגי נייר. פתח את מגש הקלט בגב המדפסת. טען מספר גיליונות של נייר צילום טעינת נייר במגש הקלט. התאם את מכוון רוחב הנייר בהתאם לגודל הנייר. שלב 2: בחירת צילומים הכנס כרטיס זיכרוו שיש בו צילומים.

HP Photosmart 380 series מדריך עזר עבור

התראה הכנסת כרטיס זיכרון באופן שגוי עלולה להזיק לכרטיס ולמדפסת. למידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון, ראה שימוש

לחץ על 🛋 או על 🍆 כדי לגלול בין

לחץ על OK (אישור) כדי לבחור צילום שברצונך להדפיס. סימן ביקורת יופיע בפינה השמאלית של הצילום על מסך

בכרטיסי זיכרון.

המדפסת.

הצילומים שבכרטיס.

.2

הכנסת כרטיס זיכרון

- תחילה. דחוף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- סגור את דלת הגישה למחסנית ההדפסה. במסך במצב חוסר פעילות של המדפסת יופיע סמל המציג את רמת הדיו המשוערת במחסנית המותקנת (100%, 75%, 50%, 25% וכמעט ריקה). אם המחסנית אינה מחסנית מקורית של HP, סמל רמת הדיו לא יופיע.

בכל פעם שתתקין או תחליף מחסנית הדפסה, תופיע הודעה במסך המדפסת ובה תתבקש לטעון נייר רגיל כדי שהמדפסת תוכל ליישר את המחסנית. פעולה זו תבטיח הדפסות באיכות גבוהה.

ישר את המחסנית

- .) טען נייר במגש הקלט ולחץ על OK טען נייר במגש הקלט. 1
 - 2. ליישור המחסנית, פעל בהתאם להוראות שמופיעות על המסך.



כאשר מחסנית הדפסה אינה בשימוש



כאשר אתה מסיר מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסנית הדפסה. המגן מונע את התייבשות הדיו. אחסון לקוי של המחסנית עלול לגרום לה שלא לתפקד.

במדינות/אזורים מסוימים, מגן המחסנית אינו מצורף למדפסת, אך הוא נלווה אל המחסנית להדפסת צילומים באפור של HP הניתנת לרכישה בנפרד. במדינות/אזורים אחרים, המגן מצורף למדפסת.

 → כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך המגן בזווית קלה, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

השתמש במחסנית ההדפסה הטובה ביותר עבור העבודה

כדי להדפיס	הכנס מחסנית הדפסה זו לתושבת המחסנית
צילומים בצבע מלא	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (7 מ"ל) מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (14 מ"ל)
צילומים שחור-לבן	HP מחסנית הדפסת צילומים באפור של
תצלומים בצבע ספיה או בעלי מראה עתיק	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (7 מ"ל) מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (14 מ"ל)
טקסט וציורי קו צבעוניים	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (7 מ"ל) מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (14 מ"ל)



התראה ודא שאתה משתמש במחסנית ההדפסה הנכונה. HP אינה אחראית לאיכות ולמהימנות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות עבור המדפסת, או תיקון כתוצאה מכשל המדפסת או נזק שנגרמו עקב שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP, לא יכוסו במסגרת האחריות המוגבלת.

לקבלת איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות ההדפסה הקמעוניות לפני .התאריך המוטבע על האריזה

הכנסה או החלפה של מחסנית ההדפסה



הסר את הסרט הוורוד





אל תיגע כאן



הכו את המדפסת ואת המחסנית

- ודא שהמדפסת מופעלת ושהסרת את הקרטון מפנים המדפסת.
- פתח את דלת הגישה למחסנית ההדפסה .2 של המדפסת.
- הסר מהמחסנית את הסרט בצבע ורוד בהיר. .3

הכנס את המחסנית

- אם אתה מחליף מחסנית, דחוף את המחסנית כלפי מטה ומשוך אותה החוצה מהתושבת כדי להסירה.
- החזק את המחסנית להחלפה כך שהתווית מופנית מעלה. החלק את המחסנית לתוך התושבת כשהיא פונה בזווית קלה כלפי מעלה, כך שהמגעים בצבע נחושת ייכנסו

מטרה	גודל	סוג
הדפסת צילומים	15 x 10 ס"מ, עם או בלי לשונית בגודל 1.25 ס"מ	נייר צילום
הדפסת טיוטות, דפי יישור ודפי ניסיון	o 15 x 10 מ"מ	כרטיסיות
הדפסת צילומים	140 x 100 מ"מ	Hagaki כרטיסי
הדפסת צילומים	148 x 105 מ"מ	A6 כרטיסי
הדפסת צילומים	127 x 90 מ"מ, עם או בלי לשונית בגודל 12.5 מ"מ	C כרטיסים בגודל

טעינת נייר



מידע אודות מחסניות ההדפסה

HP מספקת סוגים שונים של מחסניות הדפסה, כך שתוכל לבחור את המחסנית המתאימה ביותר לפרוייקט שלך. מספרי מחסניות ההדפסה בהן ניתן להשתמש במדפסת זו משתנים בהתאם למדינה/ אזור ומופיעים בכריכה האחורית של מדריך מודפס זה.

מחסניות HP Vivera Inks מאפשרות איכות צילום נאמנה למציאות ועמידות מעולה בפני דהייה, והתוצאה היא צבעים חיים לאורך זמן. מחסניות HP Vivera Inks פותחו במיוחד ונבדקו מדעית להבטחת איכות, טוהר ועמידות בפני דהייה.

לקבלת תוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP בלבד. מחסניות הדפסה מקוריות של HP מתוכננות ונבדקות באמצעות מדפסות HP כדי לעזור לך להפיק בקלות תוצאות מעולות, בכל פעם מחדש.

- שחרור חסימות נייר): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות
 שחרור חסימת נייר.
- PictBridge cameras): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות (מצלמות מסוג PictBridge): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות PictBridge עם המדפסת.
- Traveling with the printer (נסיעה עם המדפסת): בחר באפשרות זו כדי לקרוא עצות אודות שימוש במדפסת בדרכים.
 - Getting assistance (קבלת סיוע): בחר באפשרות זו כדי לקרוא כיצד לקבל עזרה עם המדפסת.

(העדפות) Preferences •

- Smart focus (פוקוס חכם): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) (ברירת מחדל) ו-Off (לא פעיל). הגדרה זו משפרת צילומים מטושטשים.
- ו- Adaptive lighting (פעיל) (ברירת מחדל) בחר מבין האפשרויות On (פעיל) (ברירת מחדל) Adaptive lighting (פעיל). הגדרה זו משפרת את התאורה ואת הניגודיות.
 - Auto remove red-eye (הסרה אוטומטית של עיניים אדומות): בחר באפשרות זו כדי להסיר אפקט של עיניים אדומות.
- Date/time (תאריך/שעה): בחר באפשרות זו כדי להציג חותמת תאריך/שעה על הצילומים בחר באפשרויות Date only (תאריך שעה), Date only (תאריך בלבד) ו- Date only (ברירת מחדל).
 - Colorspace (מרחב צבעים): בחר באפשרות זו כדי לבחור מרחב צבעים. בחר מבין האפשרויות RGB ,Adobe RGB ו-Auto-select (בחירה אוטומטית) (ברירת מחדל).
 ברירת המחדל Auto-select (בחירה אוטומטית) מורה למדפסת להשתמש במרחב הצבעים Adobe RGB, אם הוא זמין. אם RGB אינו זמין, המדפסת קובעת את SRGB
 - שליים): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) (ברירת מחדל) ו-Off (לא שוליים): בחר מבין האפשרויות פעיל) (ברירת מחדל) ו-Off פעיל) כדי להפעיל או לבטל הדפסה ללא שוליים. כאשר הדפסה ללא שוליים אינה פעילה, כל הדפים מודפסים עם שוליים לבנים צרים מסביב לקצוות החיצוניים של הנייר.
 - After printing (לאחר ההדפסה): בחר מבין האפשרויות שלהלן כדי לקבוע אם תבוטל (אחר ההדפסה: Always (תמיד) (ברירת מחדל), Never (לעולם לא) ו-Ask (שאל).
 - Passport photo mode (מצב תמונת פספורט): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) ו- Off (לא פעיל) (ברירת מחדל). Select size (בחר גודל): אפשרות מצב פספורט מורה למדפסת להדפיס את כל הצילומים שנבחרו בגודל תמונת הפספורט שנבחר. עבור כל צילום שנבחר מודפס עמוד נפרד. כל עמוד מודפס כולל את מספר הצילומים בגודל הנבחר שהעמוד יכול להכיל.
 - (פעיל) (פעיל) (הנפשה של תצוגה מקדימה): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) (לא פעיל) (לא
 - (מושבת) Off (פעיל) או On שיפור וידיאו): בחר באפשרות (פעיל) או Video enhancement (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל את האפשרות שיפור וידיאו.
 - -- Restore defaults (שחזר ברירות מחדל): בחר מבין האפשרויות שלהלן כדי לקבוע אם לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת: Yes (כן) ו-No (לא). בחירה באפשרות (כן) משחזרת את העדפות המפעל המקוריות.
 - Language (שפה): בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרת השפה או הגדרת המדינה/ אזור. בחר מבין האפשרויות Select language (בחר שפה) ו-Select country/region (בחר מדינה/אזור).

מידע אודות סוגי נייר

ניתן להדפיס צילומים על נייר צילום, נייר רגיל או על כרטיסיות. המדפסת תומכת בנייר מהסוגים ובגדלים שלהלו:

- Slide show (מצגת שקופיות): בחר באפשרות זו כדי להציג צילומים שבכרטיס הזיכרון
 שהוכנס למדפסת כמצגת שקופיות. לחץ על ביטול כדי לעצור את מצגת השקופיות.
- אורכת פחות דיו מאשר (איכות הדפסה): האפשרות Normal (רגילה) צורכת פחות דיו מאשר (מיטבית) (ברירת מחדל) וחלה רק על עבודת ההדפסה הנוכחית. בתום העבודה, ההגדרה חוזרת אוטומטית ל-Best (מיטבית).
- Print sample page (הדפס דף לדוגמה): בחר באפשרות זו כדי להדפיס דף לדוגמה.
 דף זה שימושי לבדיקת איכות ההדפסה של המדפסת.
- רדפס דף ניסיון): בחר באפשרות זו כדי להדפיס דף ניסיון המכיל מידע (הדפס דף ניסיון המכיל מידע Print test page אודות המדפסת, ועשוי לעזור בפתרון בעיות.
 - Clean cartridge (נקה מחסנית): בחר באפשרות זו כדי לנקות את מחסנית ההדפסה.
 בתום הניקוי, תוצג השאלה האם ברצונך להמשיך לניקיון ברמה שנייה (בחר Yes (כן) או No (לא)). אם תבחר באפשרות Yes (כן), יתבצע מחזור ניקוי נוסף. בהמשך, תוצג השאלה האם ברצונך להמשיך לניקיון ברמה שלישית (בחר Yes (כן) או No (לא)).
- הדפסה. Align cartridge (ישר את המחסנית): בחר באפשרות זו כדי ליישר את מחסנית ההדפסה.

Bluetooth •

- Bluetooth כתובת התקן): התקנים מסוימים עם טכנולוגיית Device address לתקשורת אלחוטית מבקשים מהמשתמש להזין את כתובת ההתקן שברצונם לאתר.
 אפשרות תפריט זו מציגה את כתובת ההתקן.
- שם ההתקן): באפשרותך לבחור שם התקן עבור המדפסת אשר יופיע
 במכשירים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית כאשר הם מאתרים את המדפסת
- Passkey (קוד): באפשרותך להקצות למדפסת קוד מספרי של Bluetooth. קוד ברירת המחדל הוא 0000. כאשר Security level (רמת אבטחה) נקבעת ל-High (גבוהה)
 (ראה את ההסבר אודות רמת אבטחה המוצג להלן), על משתמשים בהתקנים בעלי טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית להזין קוד זה לפני שיוכלו להדפיס.
- Bluetooth (ניראות): באפשרותך להגדיר את המדפסת המצוידת בטכנולוגיית Visibility להיות גלויה או נסתרת להתקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית באמצעות להיות גלויה או נסתרת להתקנים עם טכנולוגיית Visible to all (גלוי לכל) ו-Not שינוי של אפשרות ניראות זו. בחר מבין האפשרוות (נסתר). כאשר האפשרות Not visible (נסתר) נבחרת, רק התקנים המכירים את כתובת ההתקן יכולים להדפיס אליו.
- בחר מבין האפשרויות Low (נמוכה) (ברירת מחדל) ו- בחר מבין האפשרויות Low (נמוכה) (ברירת מחדל) ו- High (גבוהה). ההגדרה Low (נמוכה) אינה מחייבת משתמשים של התקנים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית להזין את קוד המדפסת. ההגדרה לתקשורת (גבוהה) מחייבת משתמשים של התקנים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית להזין את קוד המדפסת.
- (כן) או No איפוס אפשרויות (Sluetooth איפוס אפשרויות) (איפוס או No (לא) או איפוס אפשרויות איפוס אר אפשרויות) או איפוס את אפשרויות (ברירת מחדל) כדי לאפס את אפשרויות Bluetooth (ברירת מחדל) בדירות המקוריות.

(עזרה) Help

- Printing Tips I (עצות הדפסה I): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות המאפיינים
 האוטומטיים לשיפור התמונה של המדפסת.
- Printing Tips II (עצות הדפסה II): בחר באפשרות זו כדי לקרוא עצות שיעזרו לך להפיק
 את ההדפסות הטובות ביותר.
 - Panoramic photos (צילומים פנורמיים): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות צילומים פנורמיים): בחר באפשרות אודות צילומים
 - Photo stickers (מדבקות צילום): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות מדבקות צילום.
 - Memory cards (כרטיסי זיכרון): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות השימוש בכרטיסי
- Cartridges (מחסניות): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות השימוש במחסניות הדפסה.
 - . טעינת נייר): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודות טעינת נייר. Loading paper –

מבנה תפריט המדפסת

(אפשרויות הדפסה) Print Options •

- Print all (הדפס הכל): בחר באפשרות זו כדי להדפיס את כל התמונות בכרטיס הזיכרון
 שהוכנס למדפסת.
- יבחר באפשרות זו להדפסת תשע מסגרות (הדפסות מתוך וידאו): בחר באפשרות זו להדפסת תשע מסגרות מסרטון וידיאו.
- Print range (בחר בין האפשרויות Select beginning of range). בחר בין האפשרויות (בחר בסוף הטווח). בתחילת הטווח) ו-Select end of range (בחר בסוף הטווח).
- Print index page (הדפס דף אינדקס): בחר באפשרות זו כדי להדפיס דף אינדקס של כל התמונות בכרטיס הזיכרון שהוכנס למדפסת.
- Panoramic photos (צילומים פנורמיים): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) ו-Off (לא פעיל) (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל הדפסה פנורמית. בחר באפשרות On (פעיל) (ברירת מחדל) כדי להדפיס את כל הצילומים שנבחרו ביחס רוחב-גובה של 1:3; טען נייר בגודל 30 x 10 "מ לפני ההדפסה. לאחר שנבחר צילום, מוצגת תיבת חיתוך ירוקה המציינת את האזור שיודפס. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפשרויות האחרות בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה) לא יהיו זמינות. בחר באפשרות Off (לא פעיל) כדי להדפיס ביחס רוחבגובה רגיל של 3:2. הדפסה פנורמית אינה נתמכת בהדפסה ישירה ממצלמה מסוג PictBridge
 - Photo stickers (מדבקות צילום): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) ו-Off (לא פעיל) כדי להפעיל או לבטל הדפסת מדבקות (ברירת מחדל). בחר באפשרות On (פעיל) כדי להדפיס 16 צילומים בעמוד; אם תרצה, טען דפי מדבקות מיוחדים. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפשרויות האחרות בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה) לא יהיו זמינות. בחר באפשרות Off (לא פעיל) כדי להדפיס באמצעות אחת מאפשרויות הפריסה הרגילות.
- ו- פעיל) ו- Print passport photos (פעיל) ו- Select size (לא פעיל) (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל הדפסת תמונות דרכון. Off (לא פעיל) (בחר גודל): הדפסת תמונות דרכון מורה למדפסת להדפיס את כל הצילומים שנבחרו בגודל (בחר גודל): הדפסת תמונות דרכון מורה לצילום שנבחר מודפס עמוד נפרד. כל עמוד מודפס כולל שנבחר של תמונת דרכון. עבור כל צילום שנבחר מודפס עמוד נפרד. כל עמוד מופעלת, את מספר הצילומים בגודל הנבחר שהעמוד יכול להכיל. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפשרויות האחרות בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה) לא יהיו זמינות.

(עריכה) Edit

- Remove red-eye (הסר עיניים אדומות): בחר באפשרות זו כדי להסיר אפקט עיניים אדומות מהצילומים.
- Photo brightness (בהירות הצילום): בחר מספר בין 3- ל-+3. מספר ברירת המחדל הוא 0, המייצג מצב ללא שינוי.
- ו- Select pattern (בחר דוגמה) בחר מבין האפשרויות Add frame (בחר דוגמה)
 בחר צבע).
- Add color effect (הוסף אפקט צבע): בחר מבין אפקטי הצבע שלהלן: Add color effect (שחור ולבן), Sepia (ספיה), Antique (מראה עתיק ו-No effect) מחדל).

(כלים) Tools

- Instant Share בחר באפשרות זו כדי לשתף תמונות בכרטיס זיכרון שהוכנס למדפסת
 עם משפחה וחברים. על המדפסת להיות מחוברת למחשב, על המחשב להיות מחובר
 לאינטרנט, ועל תוכנת המדפסת להיות מותקנת במחשב.
 - View 9-up (תצוגת 9 צילומים): בחר באפשרות זו כדי להציג תשעה צילומים מכרטיס הזיכרון שהוכנס למדפסת.

שם האביזר	תיאור
	הסוללה הפנימית של HP Photosmart מאפשרת לך לקחת איתך את המדפסת לכל מקום
HP Photosmart סוללה פנימית של	
	מתאם DC לרכב של DP לרכב של HP Photosmart מאפשר חיבור לרכב לצורך מתח גיבוי וכדי לטעון מחדש סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart המותקנת במדפסת.
HP Photosmart מתאם DC לרכב של	
	מארז הנשיאה למדפסות קומפקטיות של HP Photosmart, הקל והעמיד, מכיל ומגן על כל הפריטים הנחוצים לצורך הדפסה נוחה כשאתה בתנועה.
מארז נשיאה למדפסות קומפקטיות של HP Photosmart	
	מתאם מדפסת של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית ®Bluetooth מתחבר ליציאת המצלמה בחזית המדפסת ומאפשר הדפסה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת
מתאם מדפסת של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית ®Bluetooth	באנובעות סכנורוג דר המסטטום ודנון סוו דר אלחוטית.

תפריט המדפסת

לחץ על תפריט בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת אל תפריט המדפסת.

כדי לנווט בתפריט המדפסת:

- לחץ על בחירת צילומים ▲ או ▼ כדי לגלול בין אפשרויות התפריט המוצגות על מסך המדפסת. פריטי תפריט שאינם זמינים מוצגים באפור.
 - לחץ על OK (אישור) כדי לפתוח תפריט או לבחור באפשרות.
 - לחץ על ביטול כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

הערה לא ניתן לגשת אל תפריט המדפסת בעת צפייה בצילומים במצב תצוגה של 9 צילומים במסך המדפסת. לחץ על זום \blacktriangle כדי לצאת ממצב תצוגה של 9 צילומים ולחזור לתצוגת צילום אחד לפני הלחיצה על תפריט.





מסך בחירת צילומים

- 1 **תיבת בחירה**: סימן ביקורת מופיע אם נבחר צילום.
- 2 **עותקים**: הצגת מספר העותקים שיודפסו מהצילום הנוכחי.
- סרטון וידאו: סמל זה מופיע רק כאשר מוצג סרטון וידאו במסך המדפסת. 3
- 4 מספר אינדקס: מציג את מספר האינדקס של הצילום הנוכחי ואת מספר הצילומים הכולל בכרטיס הזיכרון שהוכנס.




תא סוללה פנימית

1	מכסה תא הסוללה : פתח מכסה זה בתחתית המדפסת כדי להכניס את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart.
2	סוללה פנימית של HP Photosmart : לסוללה טעונה במלואה יש מתח המספיק להדפסה של כ-75 צילומים. יש לרכוש את הסוללה בנפרד.
3	תא סוללה פנימית: הכנס כאן את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart.
4	לחצן תא סוללה : הסט את הלחצן כדי לשחרר את מכסה התא.

אביזרים זמינים

ישנם מספר אביזרים הזמינים עבור מדפסת HP Photosmart 380 series ומגבירים את הניידות שלה לצורך הדפסה בכל מקום ובכל עת. מראה האביזרים עשוי להיות שונה מהמוצג כאן.

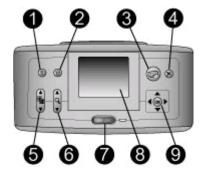

לוח הבקרה

- 1 **תפריט**: לחץ כדי לגשת אל תפריט המדפסת.
- 2 | מחיקה: לחץ כדי למחוק את הצילומים שנבחרו מכרטיס זיכרון.
 - 3 **הדפסה**: לחץ כדי להדפיס צילומים נבחרים מכרטיס זיכרון.
- 4 **ביטול**: לחץ כדי לבטל בחירה בצילומים, לצאת מתפריט או לעצור פעולה.
- 5 **פריסה**: השתמש בחיצים כדי לגלול בין אפשרויות הפריסה. לחץ על OK (אישור) כדי לבחור פריסה.
 - 6 זום: השתמש בחיצים כדי להגדיל או להקטין את רמת הזום.
 - 7 **הפעלה**: לחץ כדי להפעיל או לכבות את המדפסת.
 - 8 מסך המדפסת: כאן ניתן לצפות בצילומים ובתפריטים.
- 9 לחצני בחירת צילומים: השתמש בחיצים כדי לגלול בין הצילומים בכרטיס זיכרון או לנווט בתפריטים. לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בצילום, בתפריט או באפשרות תפריט.



מסך המדפסת במצב חוסר פעילות

- 1 מחוון סוללה: מציג את רמת הטעינה של הסוללה הפנימית של מדפסת HP Photosmart, אם היא מותקנת. סמל סוללה מלאה מציין כי הסוללה טעונה במלואה. במהלך השימוש בסוללה, המילוי בסמל הסוללה מציין את כמות הטעינה המשוערת.
 - סמל ברק המוצג מעל סמל הסוללה מציין שמחובר מקור מתח והסוללה בטעינה. סמל שקע חשמלי מוצג כאשר הסוללה טעונה במלואה ומציין כי ניתן לנתק את כבל המתח ולהפעיל את המדפסת באמצעות הסוללה, אם תרצה לעשות זאת.
 - לקבלת מידע נוסף אודות הסוללה, עיין בהוראות שסופקו ביחד עם הסוללה.
 - מחוון רמת דיו: מציג את רמת הדיו במחסנית ההדפסה.



גב המדפסת

- 1 **יציאת USB**: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב או למצלמה דיגיטלית של HP להדפסה ישירה.
 - 2 חיבור כבל מתח: חבר את כבל המתח כאן.



נוריות חיווי

- 1 נורית כרטיס זיכרון: הנורית מאירה בירוק כאשר המדפסת מוכנה להכנסה או הסרה של כרטיסי זיכרון. הנורית מאירה בירוק ומהבהבת כאשר מתבצעת גישה לכרטיס הזיכרון.
 - 2 **נורית הפעלה**: הנורית מאירה בירוק כאשר המדפסת מופעלת. הנורית מאירה בירוק ומהבהבת כאשר המדפסת בשימוש, ומאירה באדום ומהבהבת כאשר דרושה התערבות המשתמש לטיפול במדפסת.

מבט כולל על המדפסת



חזית המדפסת

- לוח הבקרה: מכאן תוכל לשלוט בפונקציות הבסיסיות של המדפסת.
- 2 **מגש פלט (סגור)**: פתח מגש זה כדי להדפיס, להכניס כרטיס זיכרון, לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת, לחבר iPod של HP, או לגשת לאזור מחסניות ההדפסה.



חזית המדפסת, מבט מבפנים

- 1 מגש קלט: מגש זה משמש לטעינת נייר.
- 2 מאריך מגש קלט: משוך את המאריך החוצה כדי לתמוך בנייר.
- 3 **מכוון רוחב נייר**: התאם את המכוון לרוחב הנייר הנוכחי כדי למקם את הנייר כהלכה.
- אופציונלי של HP יציאת מצלמה: משמשת לחיבור מצלמה דיגיטלית מסוג PictBridge, מתאם מדפסת אופציונלי של Bluetooth או PDd של HP. לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth או
 - 5 **חריצים לכרטיסי זיכרון**: הכנס כרטיסי זיכרון לחריצים אלה. ראה שימוש בכרטיסי זיכרון.
- דלת מחסניות הדפסה: פתח דלת זו כדי להכניס או להסיר מחסנית הדפסה. ראה ב-מידע אודות מחסניות ההדפסה. ההדפסה.
 - 7 **מגש פלט (פתוח)**: המדפסת פולטת את הצילומים המודפסים לכאן.

6

תחילת העבודה 1

אנו מודים לך על שרכשת מדפסת HP Photosmart 380 series! באמצעות מדפסת הצילומים הקומפקטית החדשה, תוכל להדפיס בקלות צילומים יפהפיים, עם או בלי מחשב.

קבלת מידע נוסף

התיעוד שלהלן מצורף למדפסת:

- מדריך התקנה: למדפסת HP Photosmart 380 series מצורפות הוראות התקנה המסבירות כיצד להגדיר את המדפסת ולהתקין את תוכנות המדפסת.
- מדריך למשתמש: המדריך למשתמש של HP Photosmart 380 series מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת ללא צורך בחיבור למחשב, וכולל מידע אודות פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין באופן מקוון בתקליטור המדריך למשתמש.
- **מדריך עזר**: *מדריך העזר של HP Photosmart 380 series* הוא הספר בו אתה קורא. הוא מספק מידע בסיסי אודות המדפסת, ובכלל זה התקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת מידע מפורט, עיין ב*מדריך למשתמש*.
 - מערכת העזרה של מדפסת אערכת העזרה על המסך של מדפסת
 שודות פתרון אודות פתרון מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע אודות פתרון בעיות תוכנה.

לאחר התקנת התוכנה של מדפסת HP Photosmart במחשב (לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת התוכנה), באפשרותך לעיין במערכת העזרה על המסך של המדפסת:

- מחשב אישי עם מערכת ההפעלה Windows: מתפריט התחל (Start), בחר בתוכניות
 Photosmart < HP < (All Programs) בחר בכל התוכניות (Vindows XP-3), בחר בכל התוכניות (Photosmart Help < 330, 380 series).
 - Mac Help < (עזרה) + Help, בחר ב-Finder. בחר ב-Mac Help, בחר ב-Finder. בחר ב-Finder (עזרה של HP Photosmart Printer Help for Macintosh (עזרה של HP Photosmart Printer Help for Macintosh עזרה של HP Photosmart עבור HP Photosmart אונים.

תכולת האריזה

אריזת המדפסת מכילה את הפריטים שלהלן:

- HP Photosmart 380 series מדפסת ●
- HP Photosmart 380 series מדריך ההתקנה של
 - HP Photosmart 380 series מדריר העזר של
- תקליטור התוכנה של מדפסת HP Photosmart 380 series (עבור מדינות/אזורים מסוימים, עשוי להיות יותר מתקליטור אחד)
 - תקליטור המדריך למשתמש
 - נייר צילוח וכרטיסיות לדוגמה
 - HP מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של
 - ספק מתח (ספקי המתח עשויים להיות שונים זה מזה במראה, או לכלול כבל מתח נוסף)





תוכן עניינים

3	תחילת העבודה	_ 1
3	קבלת מידע נוסף	
3	תכולת האריזה	
4	מבט כולל על המדפסת	
7	זמינים	
8	תפריט המדפסת	
11	מידע אודות סוגי נייר	
12	מידע אודות מחסניות ההדפסהמידע אודות	
15	הדפסה באמצעות המדפסת החדשה	2
15	התחלה מהירה	
16	הדפסה ללא מחשב	
16	שימוש בכרטיסי זיכרון	
16	תבניות קובץ נתמכות	
16	הכנסת כרטיסי זיכרון	
17	בחירת צילומים	
18	הדפסת צילומים נבחרים	
18	שיפור צילומים	
19	שינוי העדפות המדפסת	
19	התחברות	
19	חיבור למכשירים אחרים	
21	HP Instant Share חיבור באמצעות	
23	התקנת התוכנה	3
27	תמיכה ואחריות	4
27	שירות הלקוחות הטלפוני של HP	
	פנייה טלפונית	
28	החזרה לשירות התיקונים של HP (צפון אמריקה בלבד)	
28	אפשרויות אחריות נוספות	
29	הצהרת אחריות מוגבלת	
31	מפרטים	5
31	דרישות מערכת	
32	מפרטי המדפסת	

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא
הודעה מוקדמת. אין לשכפל, לעבד או
לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא
כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעה

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

חברת Hewlett-Packard Development לא תישא באחריות לנזק מקרי או תוצאתי שיתרחש בהקשר עם או כתוצאה מהאספקה של מסמך זה ושל התוכנית שהוא מתאר, הביצועים שלהם או השימוש בהם.

סימנים מסחריים

HP, הסמל של HP ו-Photosmart הם רכוש Hewlett-Packard Development Company, L.P.

הסמל של Secure Digital הוא סימן מסחרי של SD Association.

> Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Corporation.

CF, CompactFlash, והסמל של CF CompactFlash סימניים מסחריים של CFA) Association

Memory Stick Duo ,Memory Stick Memory Stick PRO ו-Memory Stick PRO Duo PRO Duo הם סימנים מסחריים רשומים של Sony Corporation

MultiMediaCard הוא סימן מסחרי של Infineon Technologies AG מגרמניה והוא מוענק ברישיון ל-MMCA (MultiMediaCard Association).

Fuji הוא סימן מסחרי של xD-Picture Card Toshiba ,Photo Film Co., Ltd. Olympus Optical Co.,- Corporation Ltd

> Mac הם Macintosh. המל של Mac הם Mac אחת. סימנים מסחריים רשומים של Apple Computer, Inc.

סימן המילה וסמלי Bluetooth הם בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש של Hewlett-Packard Company בסימנים אלה נעשה במסגרת רישיון.

PictBridge והסמל של PictBridge הם סימנים מסחריים של PictBridge Camera & Imaging Products Association (CIPA). מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימניים

מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימניים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים.

התוכנה המוטבעת במדפסת מבוססת בחלקה על העבודה של JPEG Group.


זכויות היוצרים על צילומים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבעליהן המקוריים.

מספר זיהוי הדגם למטרות תקינה: VCVRA-0508

למטרות זיהוי תקינה, מוקצה למוצר שברשותך מספר דגם תקינה. מספר זיהוי דגם התקינה עבור המוצר שברשותך הוא VCVRA-0508. אין לטעות בין מספר תקינה זה לבין השם השיווקי (מדפסת HP Photosmart 380 series (Q6387A).

מידע בנושא בטיחות

בעת השימוש במוצר זה, נקוט תמיד באמצעי הזהירות הבסיסיים כדי להפחית את הסיכון של פציעה עקב שריפה או התחשמלות.



- יש לקרוא ולהבין את הוראות ההתקנה אשר סופקו באריזה יחד עם המדפסת.
- השתמש אך ורק בשקע חשמל מוארק
 בעת חיבור היחידה למקור חשמל. אם
 אינך יודע אם השקע מוארק, בדוק
 זאת בעזרת טכנאי מוסמך.
 - שים לב לכל האזהרות וההוראות המסומנות על המוצר.
- לפני ניקוי המוצר, נתק אותו משקעים בקיר.
- אל תתקין מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.
- בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.

 הצב את המוצר היטב על משטח יציב.
- הצב את המוצר במיקום מוגן, שבו אין
 אפשרות שמישהו ידרוך על הכבל,
 ייתקל בו וימעד, או שהכבל יינזק.
- אם המוצר אינו פועל באופן תקין, עיין
 במידע אודות פתרון בעיות במערכת
 העזרה על המסך של מדפסת
 HP Photosmart
- אין בתוך מכשיר זה חלקים המיועדים לטיפול המשתמש. לקבלת שירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
- . השתמש במוצר באזור מאוורר היטב

הצהרות אודות איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

שמירה על איכות הסביבה

בתכנון מדפסת זו שולבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של המחויבות לסביבה של HP.

www.hp.com/hpinfo/ בכתובת globalcitizenship/environment/

יצירת אוזון

מוצר זה אינו מפיק כמויות ניכרות של גז אוזון (O_3).

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם מעל 24 גרם (0.88 אונקיות) סומנו בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות חומרים פלסטיים למטרות מיחזור עם סיום חיי השירות של המדפסת.

גליונות נתונים של בטיחות חומרים

גליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) זמינים באתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com/go/msds. על לקוחות ללא חיבור אינטרנט ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של HP.

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר גדל והולך של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים רבים, בנוסף לשיתוף פעולה עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים בעולם לציוד אלקטרוני. HP משמרת משאבים באמצעות מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר.

מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלחמות שבו, וסילוקה בתום תוחלת החיים של המוצר עשוי להצריך טיפול מיוחד.

מידע חשוב בנושא מיחזור עבור לקוחות באיחוד האירופי: לצורך שמירה על הסביבה, יש למחזר מוצר זה בתום תוחלת החיים כנדרש על פי החוק. הסמל שלהלן מציין כי אין להשליך את המוצר באשפה הכללית. יש להחזר את המוצר לאתר האיסוף המורשה במדינה/אזור שלך למיחזור/סילוק הולם. לקבלת מידע נוסף בנושא ההחזרה והמיחזור HP באופן כללי, בקר באתר של מוצרי HP באופן כללי, בקר באתר האינטרנט: /globalcitizenship/environment/recycle





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ® 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
0	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 تولس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000

HP Photosmart 380 series מדריך עזר עבור

עברית



